


Messanleitung von Fertigteilen

Sakko/Blazer

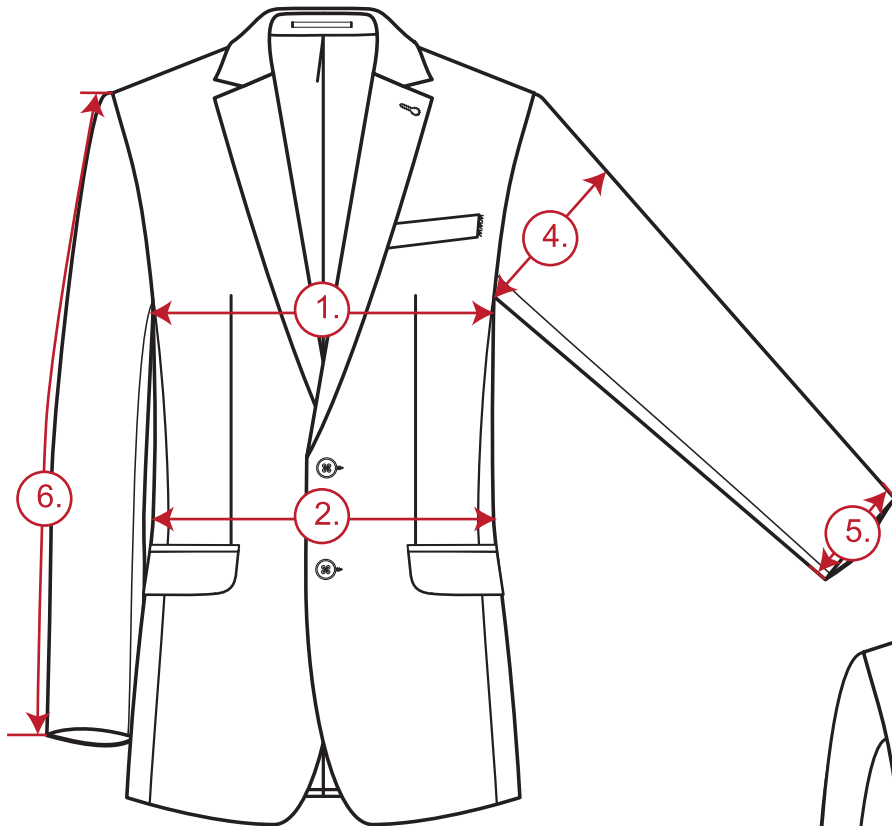

GREIFF



1. Oberweite

Arme nach oben legen und unter Armloch von Seitennaht zu Seitennaht messen (Achtung! Brust dabei ausstreichen)

2. Taillenweite (engste Stelle)

an der engsten Stelle von Seitennaht zu Seitennaht messen

3. Schulterbreite

Kragen nach oben klappen, Schulternaht von Kragenansatz bis Armansatz messen

4. Oberarmweite


im rechten Winkel von Armansatz bis Armkante messen

5. Armweite (Saum)

An Armsaum von Ärmelkante zu Ärmelkante messen

WICHTIG!

Teile sollten beim Messvorgang geschlossen und die Weite ausgestrichen werden. Eine ausreichende Tischfläche sollte ebenfalls Grundvoraussetzung sein.

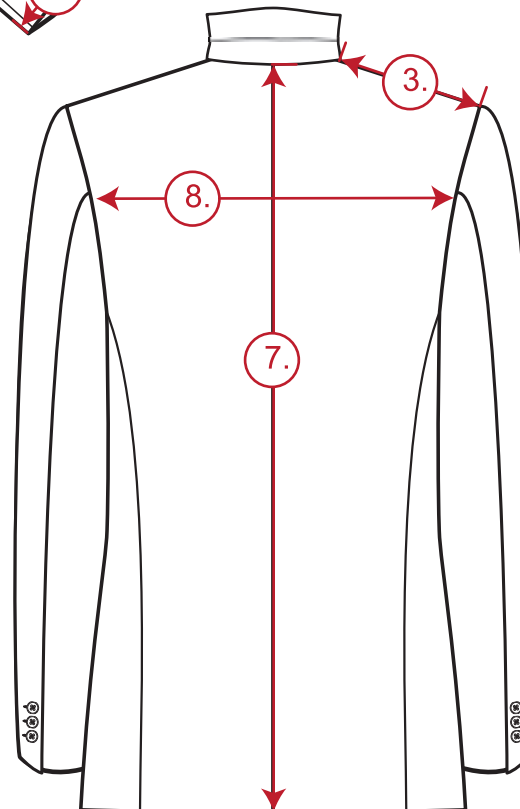

6. Ärmellänge

von Armansatz (Armkugel) bis zum Armsaum nach unten messen

7. Rückenlänge

mit Maßband über Rückenmitte von Kragenansatz bis Saumende nach unten messen

8. Rückenbreite

waagrecht über Rücken messen von Armloch zu Armloch (Höhe ca. 1/3 des oberen Armlochs)

Messanleitung von Fertigteilen


Weste



GREIFF

WICHTIG!

Teile sollten beim Messvorgang geschlossen und die Weite ausgestrichen werden. Eine ausreichende Tischfläche sollte ebenfalls Grundvoraussetzung sein.

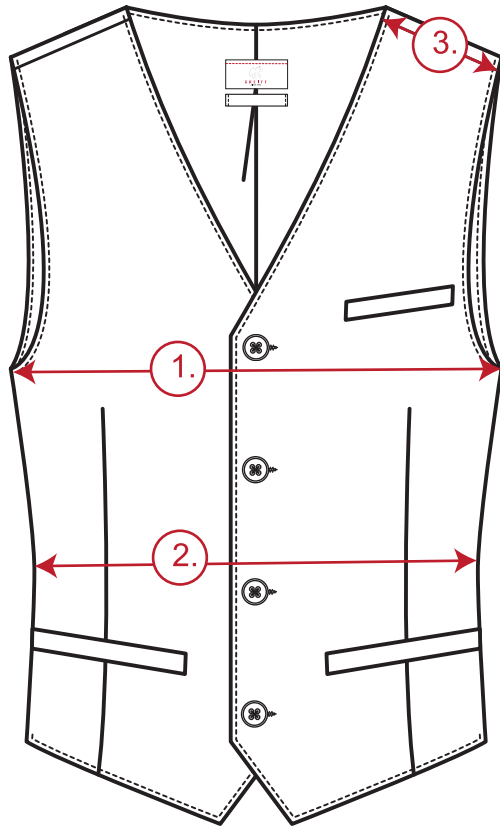

1. Oberweite


Von Armloch zu Armloch messen
(Achtung! Brust dabei ausstreichen)

2. Taillenweite (engste Stelle)

an der engsten Stelle von Seitennaht zu Seitennaht messen

3. Schulterbreite

direkt über Schulternaht von Halsloch zu Armloch messen

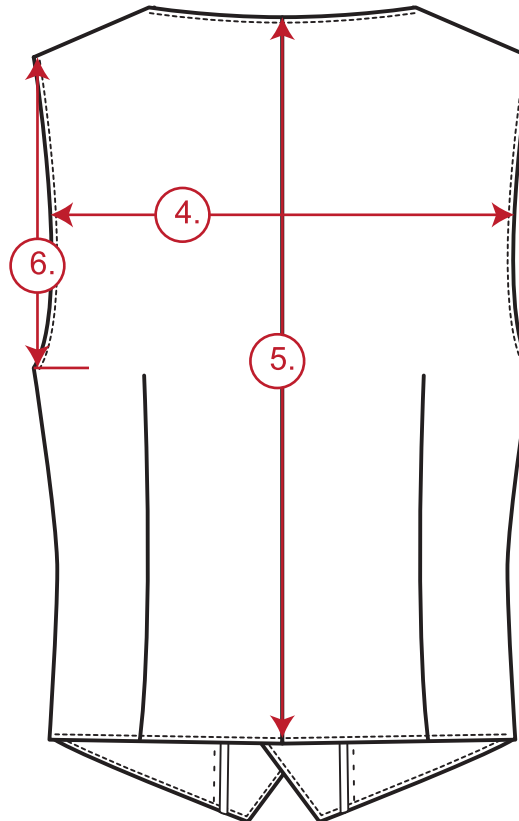

4. Rückenbreite

waagrecht über Rücken messen von Armloch zu Armloch (Höhe ca. 1/3 des oberen Armlochs)

5. Rückenlänge

mit Maßband über Rückenmitte von Halsloch bis Saumende nach unten messen

6. Armlochhöhe


im rechten Winkel messen, Armloch zu Schulternaht

Messanleitung von Fertigteilen



Hosen



GREIFF

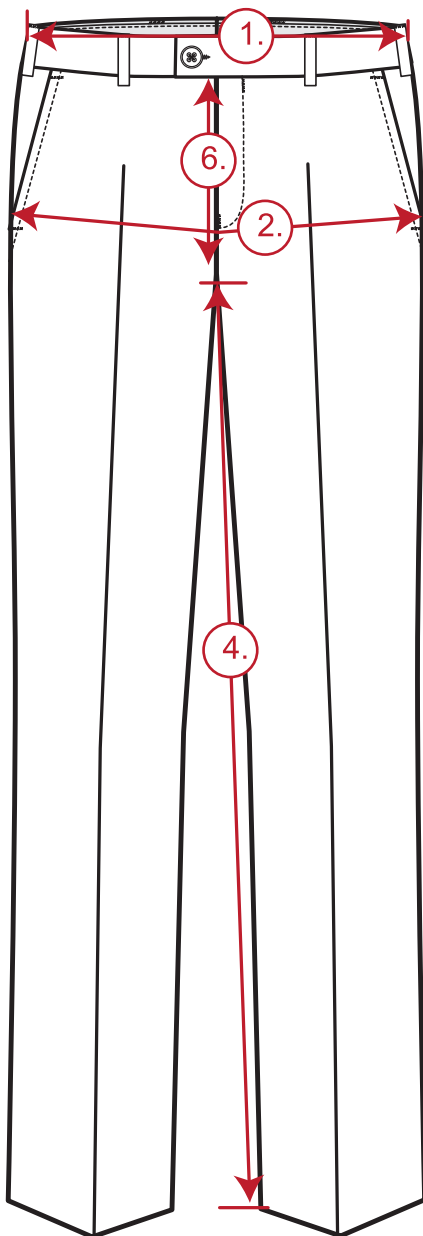

1. Bundweite
von Bundkante zu Bundkante messen
2. Hüftweite
an der stärksten Stelle von Seitennaht zu RV Ende (leicht angewinkelt) und RV Ende zu Seitennaht messen
3. Fußweite
von Seitennaht bis Seitennaht messen
4. Schrittlänge
von Vorderhosen Kreuznaht bis Saum messen
5. Seitenlänge ohne Bund
von Bundansatz bis Saum messen
6. vordere Leibhöhe
von Bundansatz zu Vorderhosenkreuznaht messen
7. hintere Leibhöhe
von Bundansatz (Hinterhose) bis Kreuznaht messen

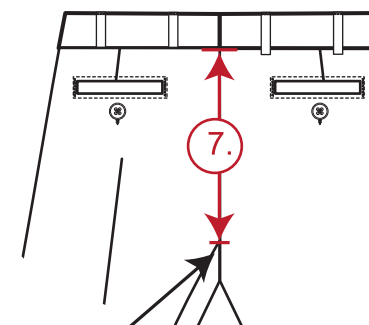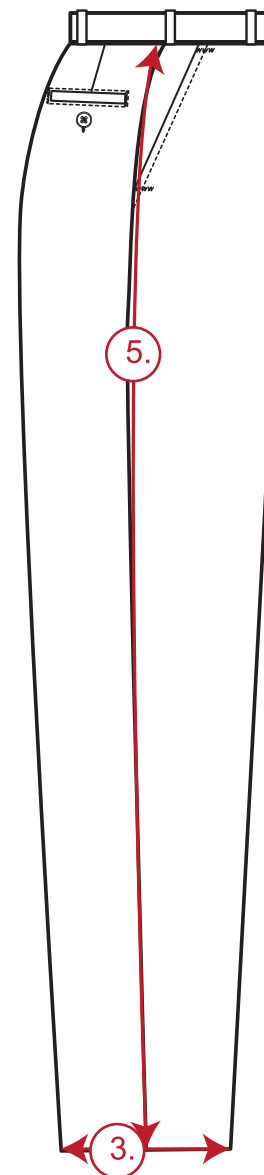

Kreuznaht

WICHTIG!

Teile sollten beim Messvorgang geschlossen und die Weite ausgestrichen werden. Eine ausreichende Tischfläche sollte ebenfalls Grundvoraussetzung sein.

Messanleitung von Fertigteilen

Röcke



GREIFF

WICHTIG!

Teile sollten beim Messvorgang geschlossen und die Weite ausgestrichen werden. Eine ausreichende Tischfläche sollte ebenfalls Grundvoraussetzung sein.

1. Bundweite

von Bundkante zu Bundkante messen

2. Hüftweite (Höhe ca. RV-Ende)

an der stärksten Stelle von Seitennaht zu Seitennaht messen

3. Saumweite

von Seitennaht zu Seitennaht messen

4. Rocklänge

von Bundansatz bis Saum messen

